




הוראות שימוש בבקר

1 יחידת Invisacook


צד שמאל, חזית: מתח נומינלי: 1800/2300 ואט, קוטר: 180 מ"מ
 צד שמאל, גב: מתח נומינלי: 1800/2300 ואט, קוטר: 180 מ"מ
 צד ימין, חזית: מתח נומינלי: 1800/2300 ואט, קוטר: 180 מ"מ
 צד ימין, גב: מתח נומינלי: 1800/2300 ואט, קוטר: 180 מ"מ

חיבור: 220-240 וולט, 50-60 הרץ
 הספק מירבי (Power Rating): 7200 ואט

2 ממשק למשתמש:

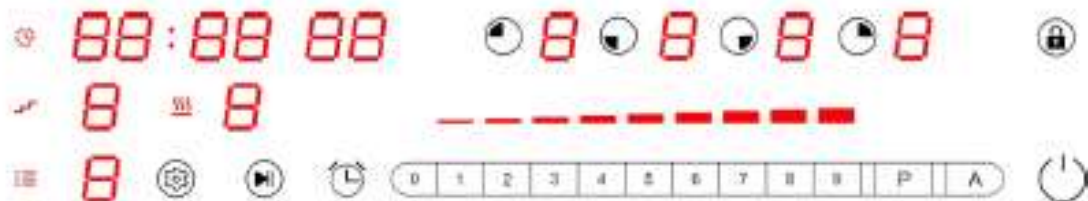

Buttons and display:



Menu Number
 Cooking Step
 Power Level
 Cooking Time(M:S) and Pre-set Time(H:M)

(3) פונקציות בסיסיות:

:Power on (1)

כאשר היחידה מוזנת במתח, כל הלדים מציגות את הספרה 1 עם צפצוף, ואחר כך כבות; אם טמפרטורת משטח העבודה גבוהה מ-60°C ביחידה זו, הלד הקשורה אליה תציג "H" וכל הכפתורים לא יעבדו חוץ מכפתור Power וכפתור Child Lock.

:ON/OFF (2)

לחץ על מקש Power כדי להפעיל את היחידה. נוריות החיווי דולקות, צפצוף אחד נשמע, הלד הרלוונטית תציג H מהבהבת אם טמפרטורת משטח העבודה גבוהה מ-60°C. אחרת, הלד תציג "--". הלד של הטיימר תציג "--".

המערכת תחזור למצב Power on אם היחידה לא תזכה פעולה כלשהי במשך שתי דקות. גם לחיצה על מקש Power מחזירה את היחידה למצב Power On.

(3) מצב ידני (Manual) (בחירת עוצמה)

לחץ על המקש של הלהבה הרצויה, כעת האזור נבחר. כאשר האזור נבחר, תצוגת העוצמה מציגה "0" ומתחילה להבהב. אתה יכול להגליש או ללחוץ על 0-9 כדי להתחיל לחמם.

(4) Lock (נעילה):

כדי למנוע הפעלה בשוגג ולהגן על ילדים. לחץ על כפתור זה למשך 3 שניות כדי לאפשר את הפעולה, נורית החיווי תידלק. כל הפתורים מנוטרלים למעט Child Lock ומקש Power.

(5) Booster (בוסטר):

הפעלת הבוסטר: בחר תחילה את אזור הבישול ואחר כך לחץ על Booster. כעת הבוסטר יופעל, ותצוגת העוצמה תציג [P]; ביטול הבוסטר: בחר תחילה את אזור הבישול ואחר כך לחץ על Booster. כעת הבוסטר יבוטל, ותצוגת העוצמה תחזור לרמת העוצמה הקודמת.

(6) שיתוף הספק ומספרים תואמים:

יחידת Invisacook היא מכשיר שמופעל על ידי שיתוף הספק. שיתוף ההספק הנדרש בין ארבע הלהבות גורם לכך שיחידת Invisacook היא מאוד יעילה, וזקוקה לפחות מ-25 אמפר כאשר כל ארבע הלהבות מופעלות בו-זמנית.

יחידת Invisacook פועלת על פי פרמטרי ההספק הנבחרים הבאים:

מרגע שהפעלת את הבוסטר בצד שמאל או בצד ימין של היחידה, תוכל להגיע לעוצמה מרבית של 8 (שמונה) באותו צד של היחידה **בלבד**, כל עוד שהבוסטר מופעל.




אפשר להגיע לעוצמה מרבית של 8 (שמונה) ו-6 (שש) ללא בוסטר, בכל צד באופן בלתי תלוי, כאשר משתמשים בכל ארבע הלהבות באותו זמן. היחידה תעבור באופן אוטומטי לרמות העוצמה המתאימות כאשר משתמשים בכל הלהבות בו-זמנית.

(7) Timer (טיימר):















ניתן לכוון את הזמן עד 99 דקות לכל היותר. כפתור זה פועל אך רק כאשר הלהבה פועלת. לחץ על המקשים 0-9 כדי לכוון את הטיימר.

4 פונקציות חכמות:

4.1 הקלטה





- כאשר הלהבה פועלת במצב ידני (ראה סעיף 2.3), לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההגדרות , כדי שהמכשיר יקליא את תהליך הבישול שלך (עוצמה וזמן בישול).
- בכל פעם שאתה מווסת את עוצמת הבישול, המכשיר יתחיל שלב חדש כדי להקליט את העוצמה וזמן הבישול, עד 4 שלבים.
- לחץ על  כדי לסיים את ההקלטה. אחרת, ההקלטה תסתיים באופן אוטומטי לאחר הקלטת 4 שלבים.
- הלד Menu No תהבהב. לחץ על 1-9 כדי לבחור מספר עבור הבישול שלך, לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההגדרות  כדי לשמור את התפריט.

4.2 בניית תפריט (תכנות)




- כאשר המערכת במצב המתנה (stand-by), לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההגדרות , כדי לשנות/לבנות את התפריטים הקיימים, ועל מספר התפריט . הלד תהבהב.
- לחץ על 1-9 כדי לבחור את התפריט שאתה רוצה לשנות/לבנות, לחץ לחיצה קצרה על  /  כדי להיכנס לתפריט, ואחר-כך לשלב הבישול . הלד תהבהב.
- לחיצה חוזרת קצרה על  /  יכולה לשנות את העוצמה  ואת  זמן הבישול (שניות : דקות). ניתן לבצע את זה באופן ציקלי: מ-  ל-  ל-  ל-  ...
- שלב הבישול: בין 1 - 4, עוצמה: בין 1-9, זמן בישול: עד 99 דקות ו-99 שניות.
- לאחר סיום ההגדרות, לחץ לחיצה ארוכה על  כדי לשמור.

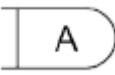4.3 מצב אוטומטי (Auto):

א) בישול אוטומטי

- במצב המתנה (stand-by) בחר להבה, לחץ על  כדי להיכנס למצב בישול אוטומטי. הלד של הלהבה תציג "A", ומספר התפריט יהבהב (לחיצה נוספת על  תחזיר אותך לשלב הקודם);
- לחץ על 1-9 כדי לבחור תפריט, לחץ על  כדי להתחיל לבשל, והאוכל יתבשל באופן אוטומטי (לחיצה על  תפסיק את הבישול ותאפשר בחירה מחדש של תפריט);
- בנקודה הימנית התחתונה תוצג נקודה כדי להזכיר שהתפריט שייך ללהבה הנוכחית.


ב) בישול מושהה (pre-set)


- ★ במצב בישול אוטומטי, כאשר אתה בוחר מספר תפריט, לחץ על  כדי להגדיר בישול מושהה, ואחר כך לחץ . הלד תהבהב.
- ★ לחץ 0-9 כדי להגדיר זמן, עד 99 שעות ו-99 דקות.
- ★ לחץ  כדי להתחיל את הבישול המושהה. כאשר זמן ההשהיה יסתיים, המכשיר יבשל באופן אוטומטי.

5 חיבור המכשיר לטלפון שלך

5.1 הקדמה קצרה

במצב המתנה (stand-by), הלד מציגה את הסטטוס של Wi-Fi באופן הבא:

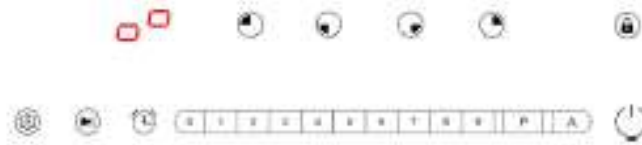

תצוגה קבועה  : המערכת ממתינה לחיבור.

הלד מציגה " _ _ " : חיבור מתבצע.

תצוגה מהבהבת  : החיבור הצליח.

5.2 כיצד לחבר את המערכת לטלפון שלך

א) הורד את האפליקציה Tuya מחנות האפליקציות.



ב) פתח את Tuya, הירשם והיכנס ליישום.

ג) לחץ על "+" בפינה הימנית כדי לבחור מכשיר.



ד) בחר "other products" (מוצרים אחרים).



ה) כאשר הכיריים מציגות תמונה קבועה , אשר כדי לעבור לשלב הבא.



ו) הזן את סיסמת ה-Wi-Fi שלך, ואחר כך עבור לשלב הבא.



ז) כאשר התצוגה משתנה מתמונה קבועה ל"___" ולתמונה מהבהבת, המכשיר חובר בהצלחה.



ח) כעת אתה יכול להשתמש בטלפון שלך כדי לשלוט במכשיר.

