



משטח עבודה



מפרט לכרסום משטח העבודה

- Invisacook ממליצה לכרסם את משטח העבודה שלך לעובי של 1.5 ס"מ או 5/8" אם אין לך פורצלן בעובי 12 מ"מ.
- Invisacook ממליצה מאוד לשכור את שירותיו של יצרן מוסמך, ולבצע את העבודה באמצעות מכונה עם בקרה ספרתית.
- לא קיים קובץ DXF מכיוון שקובץ כזה לא יאפשר לבצע שינוי בהתאם לגובה המשטח, אבל ניתן לעשות את זה באופן ידני. ראה מידות בצד ימין עבור כל אחת מהיחידות.
- האפשרות השנייה היא להשתמש ברוטר לאבן מסוג Plunge Router.
- הנוהל המומלץ הוא להשתמש בביט אצבע מיהלום לצרכי כרסום גרניט, פורצלן ושיש.

מידות האזור המכורסם



InvisaCook LLC

4601 E Moody Blvd - Unit H2

Bunnell, FL 32110

www.invisacook.com


התקנה תחתית

תרשים הנחת קליפסים מסוג Sink Clip

שלב מס' 1: התאם את קו האמצע של Invisacook לארון, וסמן את המסגרת החיצונית של הכיריים.

הקליפס העליון הוא אופציונלי

שלב מס' 2: החלט היכן לבצע חיתוכים עבור קליפסים להרכבה. במקרה של משטח פורצלן, השתמש בקליפס לכיור מסוג עכביש והדבק. בשני המקרים השתמש במיקומים המצוינים בתרשים.

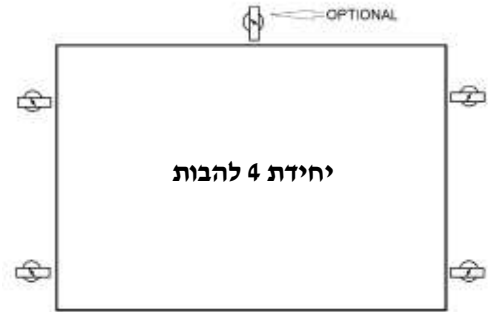

שלב מס' 3: הפוך את היחידה כדי לחבר אותה למשטח העבודה בעזרת הקליפסים עם אומי הפרפר והדק אותם למשטח העבודה. הקפד על הידוק יציב למעלה, אבל אל תהדק יותר מידי.

ניתן לבצע את התהליך הזה גם מלמטה לאחר הרכבת משטח העבודה.



הערה: מומלץ לצפות בסרטון ההתקנה באתר האינטרנט של Invisacook.



תפס חיבור מהודק עם אום פרפר.
בורג התפס מהודק למשטח.

